メモリ モジュール ューザー ガイド © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してお明しておいる場合があります。本書の内容に対しては万全を期してお明して対、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第2版:2009年9月

初版: 2009年4月

製品番号:516633-293

#### 製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターで対応していない場合もあります。

# 目次

1 メモリ モジュールの追加または交換	
2 ハイバネーション ファイルに必要なハードドライブ領域の拡張	
索引	14


### 1 メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピューターには、1 つのメモリ モジュール コンパートメントがキーボードの下に装備されています。コンピューターのメモリを増設するには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換します。

お使いのコンピューターは、DDR2 メモリまたは DDR3 メモリのどちらかをサポートしています。 DDR2 メモリ モジュールと DDR3 メモリ モジュールには互換性がありません。したがって、1 台の コンピューターに取り付けるメモリ モジュールはすべて同じ種類にする必要があります。

メモリ容量をアップグレードする場合は、アップグレード用のモジュールがコンピューターにすでに 取り付けられているモジュールと同じ種類であることを確認してください。

互換性のないコンポーネントどうしの使用を防止するため、位置合わせ用の切り込みは、下の図に示されているように、DDR2 メモリ モジュール (1) と DDR3 メモリ モジュール (2) で異なっています。新しいモジュールの梱包を開く前に、そのモジュールの切り込みの位置を確認してください。メモリ モジュールの梱包を開けると、返品できなくなります。

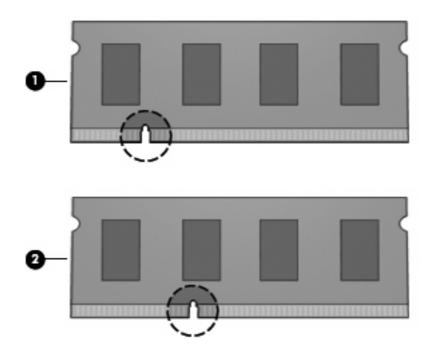

▲ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリモジュールを取り付けてください。

- △ **注意**: 静電気(ESD)によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、接地された金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
- ② 注記: 2つめのメモリモジュールを追加してデュアルチャネル構成を使用する場合は、2つのメモリモジュールを必ず同じ大きさおよび同じ種類にしてください。


メモリモジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。


- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを短く押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

- 3. コンピューターに接続されている外付けデバイスをすべて取り外します。
- 4. 電源コードを抜きます。
- 5. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 6. コンピューターからバッテリを取り外します。

- 7. バッテリ エリアのネジを取り外します。お使いのコンピューターでは4つ、5つ、または7つの ネジを取り外す必要があります。
  - | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。

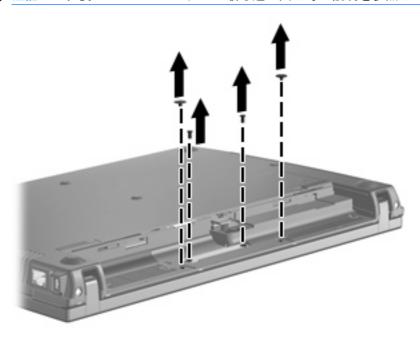

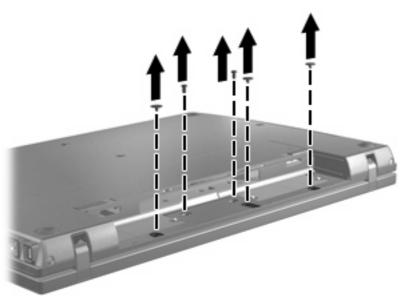

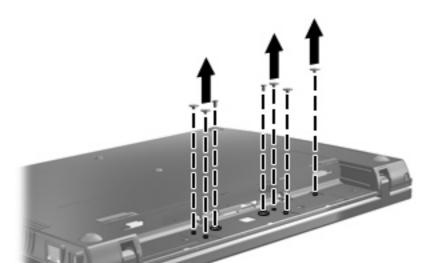

8. コンピューターのディスプレイがある方を上にし、コンピューターの背面の縁から2つのネジカバーおよびネジを取り外します。




- 9. コンピューターを可能な限り開きます。
- △ **注意**: コンピューターを開くときに、ディスプレイのヒンジの限界を超えるほど無理な力を加えないでください。限界を超える力で開くとディスプレイが損傷します。
- **10.** スイッチ カバーをディスプレイの方向にまっすぐにスライドさせて、スイッチ カバーを取り外します。



- **11.** キーボードからネジを取り外します。お使いのコンピューターでは2つまたは3つのネジを取り 外す必要があります。
  - ② **注記**: お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。



**12.** 15 インチおよび 17 インチのコンピューターの場合は、キーボードを奥のディスプレイの方向にスライドさせ(1)、キーボードを手前に回転させて(2) キーボード ケーブル コネクタにアクセスできるようにします。

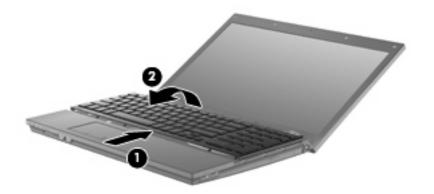

△ 注意: キーボード ケーブルが引き裂かれないようにしてください。

14 インチのコンピューターの場合は、キーボードを奥のディスプレイの方向にスライドさせ(1)、キーボードを右側に回転させて(2) キーボード ケーブル コネクタにアクセスできるようにします。



△ **注意**: キーボード ケーブルが引き裂かれないようにしてください。

13. メモリ モジュールを交換する場合は、装着されているメモリ モジュールを取り外します。


△ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。

メモリモジュールが少し上に出てきます。


**b.** メモリ モジュールの左右の端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて**(2)** 取り外します。

取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

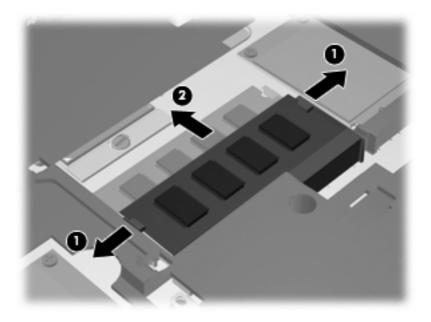

- 14. 以下の手順に沿って、メモリ モジュールを取り付けます。
  - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
    - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
    - **b.** しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。
    - ☆ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでください。

**c.** カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます (3)。

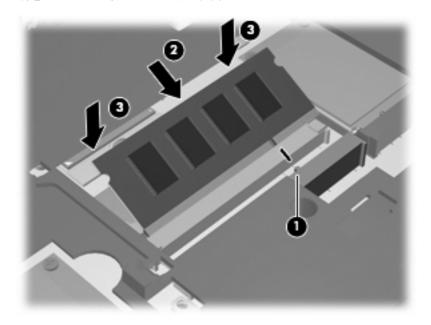

**15.** 15 インチおよび 17 インチのコンピューターの場合は、キーボードをキーボード トレイに戻し(1)、キーボードを所定の位置にスライドさせて固定します(2)。



14 インチのコンピューターの場合は、キーボードをキーボード トレイに戻し (1)、キーボード を所定の位置にスライドさせて固定します (2)。



- **16.** キーボードのネジを取り付けます。お使いのコンピューターでは2つまたは3つのネジを取り付ける必要があります。
  - | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。



17. スイッチ カバーをスライドさせて固定します。





18. コンピューターのディスプレイを閉じます。


19. コンピューターの背面の縁の2つのネジおよびネジカバーを元の場所に取り付けます。



- **20.** バッテリ エリアのネジを元の場所に取り付けます。お使いのコンピューターでは4つ、5つ、または7つのネジを取り付ける必要があります。
  - | 注記: お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を参照してください。

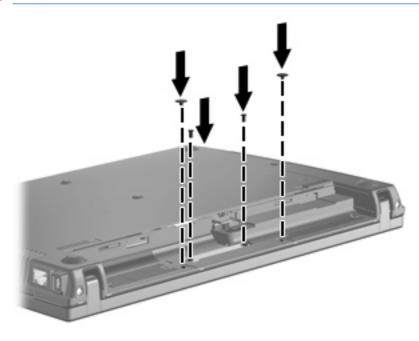

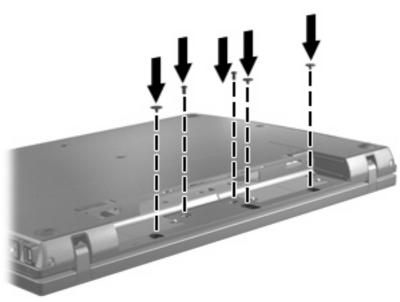

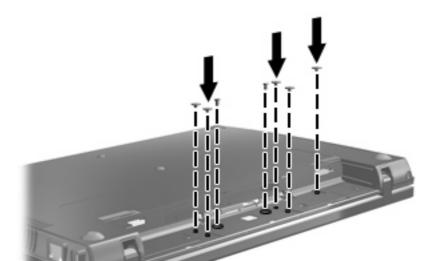

- 21. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置き、バッテリを元の場所に取り付けます。
- 22. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
- 23. コンピューターの電源を入れます。

# 2 ハイバネーション ファイルに必要なハードドライブ領域の拡張

ハイバネーションを起動すると、データがハードドライブのハイバネーション ファイルに保存された後、コンピューターがシャットダウンされます。ハイバネーション ファイルを保存するためのハードドライブの領域は、システム メモリの容量に基づき、オペレーティング システムによって確保されます。メモリを増設すると、ハイバネーション ファイルに必要なハードドライブ領域がオペレーティング システムによって拡張されます。

メモリを増設した後にハイバネーションに関する問題が発生した場合は、ハイバネーション ファイルの拡張に必要な空き領域がハードドライブに十分にあることを確認してください。

メイン ハードドライブの空き領域を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[マイコンピュータ]の順に選択します。
- 2. 一覧からメイン ハードドライブを右クリックし、次に[プロパティ]をクリックします。
- ▲ ハイバネーション ファイルに必要な空き容量を確認するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。

ハードドライブの空き領域がハイバネーション ファイルに必要な領域より小さい場合、ハードドライブの空き領域を増やすには以下の操作を行います。

▲ [スタート]→[ヘルプとサポート]→[パフォーマンスと保守]→[ディスク領域に空き領域を作成する]の順に選択して、画面の説明に沿って操作します。

## 索引

```
き
キーボード
取り外し 6
す
スイッチ カバー
取り外し 4
は
ハードドライブの領域 13
ハイバネーション 13
ハイバネーション ファイル 13
め
メモリ
増設 13
メモリサール
交換 1
取り外し 6
```